



Las JACK PUCK son unas prensas revolucionarias creadas para transformar extractos de plantas en una pasta compacta y para quitar el exceso de agua. Su molde es desmontable, permitiendo así su calentamiento en el horno para aumentar la eficacia de la compresión.

Equipadas de un gato de 2 toneladas o 8 toneladas de capacidad, las JACK PUCK son prensas ligeras y compactas, fáciles de transportar.

INSTRUCCIONES DE USO

Leer atentamente las instrucciones de seguridad (ver ) antes de poner la Jack Puck en marcha.

- (Opcional) Calentar en un horno el molde, la base y la tapa del molde para aumentar la eficacia de la compresión. (Máximo 100°C, 200°F).
- Fijar la Jack Puck a una mesa con las dos prensas en C suministradas.
- Poner los extractos en el molde.
- Instalar la tapa y apretarla con las dos tuercas mariposas.
- Apretar la válvula con el mango (sentido horario).
- Comprimir los extractos moviendo el mango hacia arriba y hacia abajo.
- Soltar la presión de la válvula con el mango (sentido anti-horario).
- Quitar la tapa destornillando las dos tuercas mariposas.
- Volver a atornillar las dos tuercas mariposas sin la tapa puesta.
- Apertar de nuevo la válvula con el mango (sentido horario).
- Sacar del molde los extractos comprimidos moviendo el mango hacia arriba y hacia abajo.
- Soltar la presión de la válvula con el mango (sentido anti-horario).
- Bajar la base del molde empujando hacia abajo con los dedos.

* Un papel de cera puede ser utilizado en el fondo del molde y entre la tapa y el molde para facilitar la recuperación de los extractos.


 Nunca utilizar un mango más largo que el mango suministrado con la prensa.

ALMACENAJE

Siempre almacenar la prensa en posición vertical y en un lugar seco con el elevador completamente bajado.

MANTENIMIENTO


Lubricar con un lubricante para gato hidráulico el elevador, la silla y el mecanismo de bombeo. (Ver  sobre el dibujo).

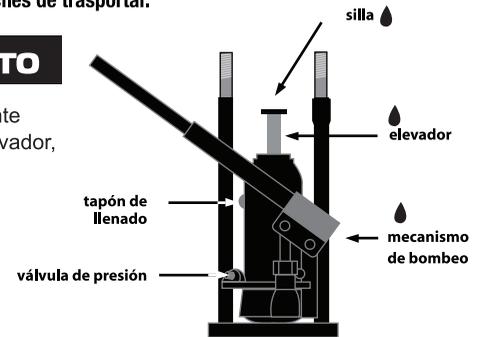

VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE

Guardar el aceite del gato a un nivel adecuado.

- Poner el elevador en posición bajada girando la válvula en el sentido anti-horario. Si necesario poner una presión para bajarlo.
- Poner el gato en posición vertical y nivelado, y quitar el tapón de llenado de aceite.
- Asegurarse que el mecanismo de bombeo está hacia abajo. El nivel de aceite debe encontrarse alineado con la base del orificio de llenado. Si no es el caso, añadir la cantidad de aceite que falta sin sobrepasar el límite. El llenado siempre se debe hacer con aceite de gato hidráulico nueva y limpia.
- Volver a poner el tapón de llenado en su sitio.
- Verificar que el gato funcione.

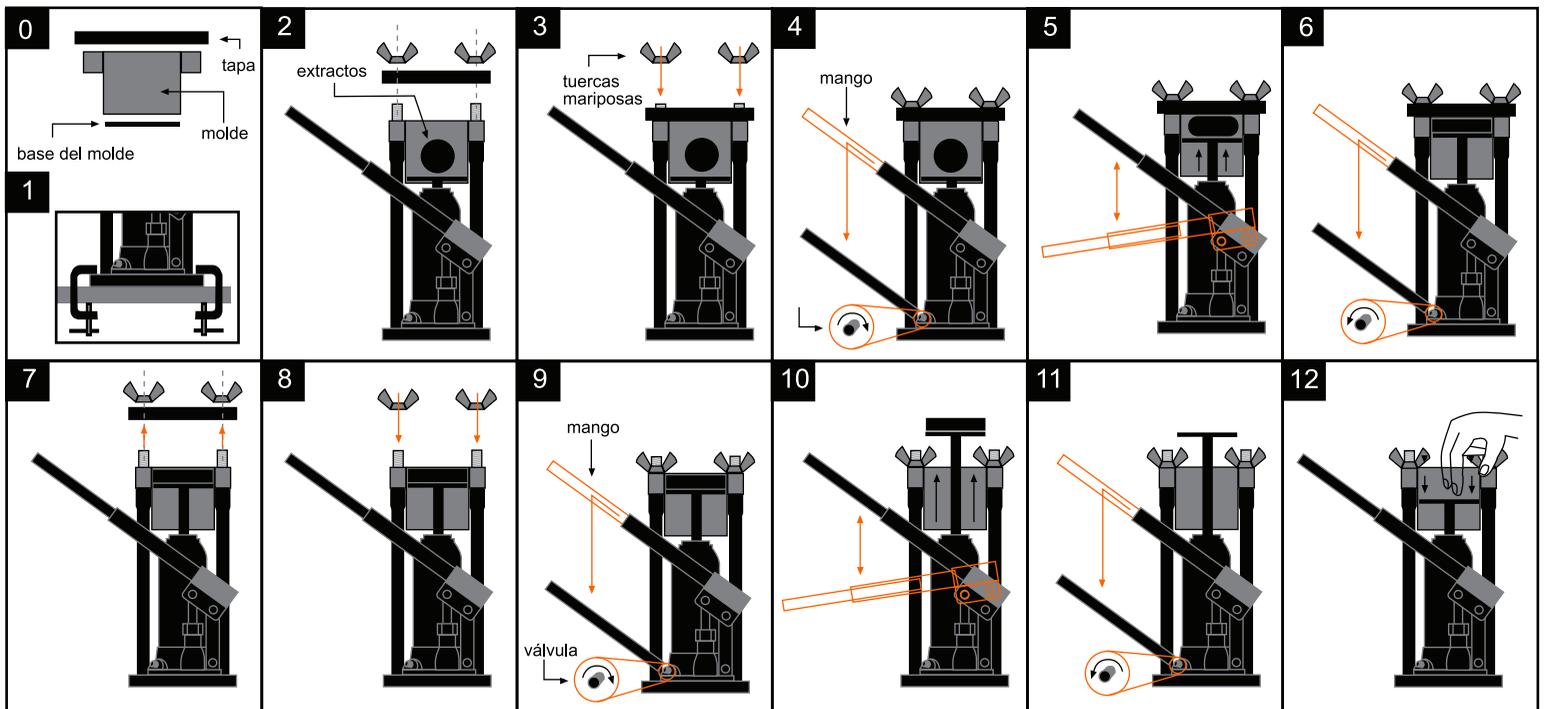

ADVERTENCIAS

- Nunca utilizar el gato para otro uso que la prensa.
- Nunca girar la válvula más de una rotación completa y nunca soltarla por completo.
- Nunca utilizar un mango más largo que el mango suministrado con la prensa.
- Nunca calentar el molde, su base y su tapa a más de 100°C, 200°F.
- Utilizar la prensa sobre una superficie dura, plana y sólida.
- Guardar el aceite del gato a un nivel adecuado.

PARA INFORMACIÓN O PARA PASAR UN PEDIDO

VISITAR: WWW.TRIMPRO.COM

Contactar: info@trimpro.com

Llamar (Canada): 1-450-349-0811

Teléfono gratuito para Norteamérica: 1-844-TRIMPRO

Utilizar en conformidad con las leyes vigentes. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad causada a o por la JACKPUCK resultando de un uso o ensamblaje inadecuado.